


シンフォニア岩国コンサートホール(1/100)

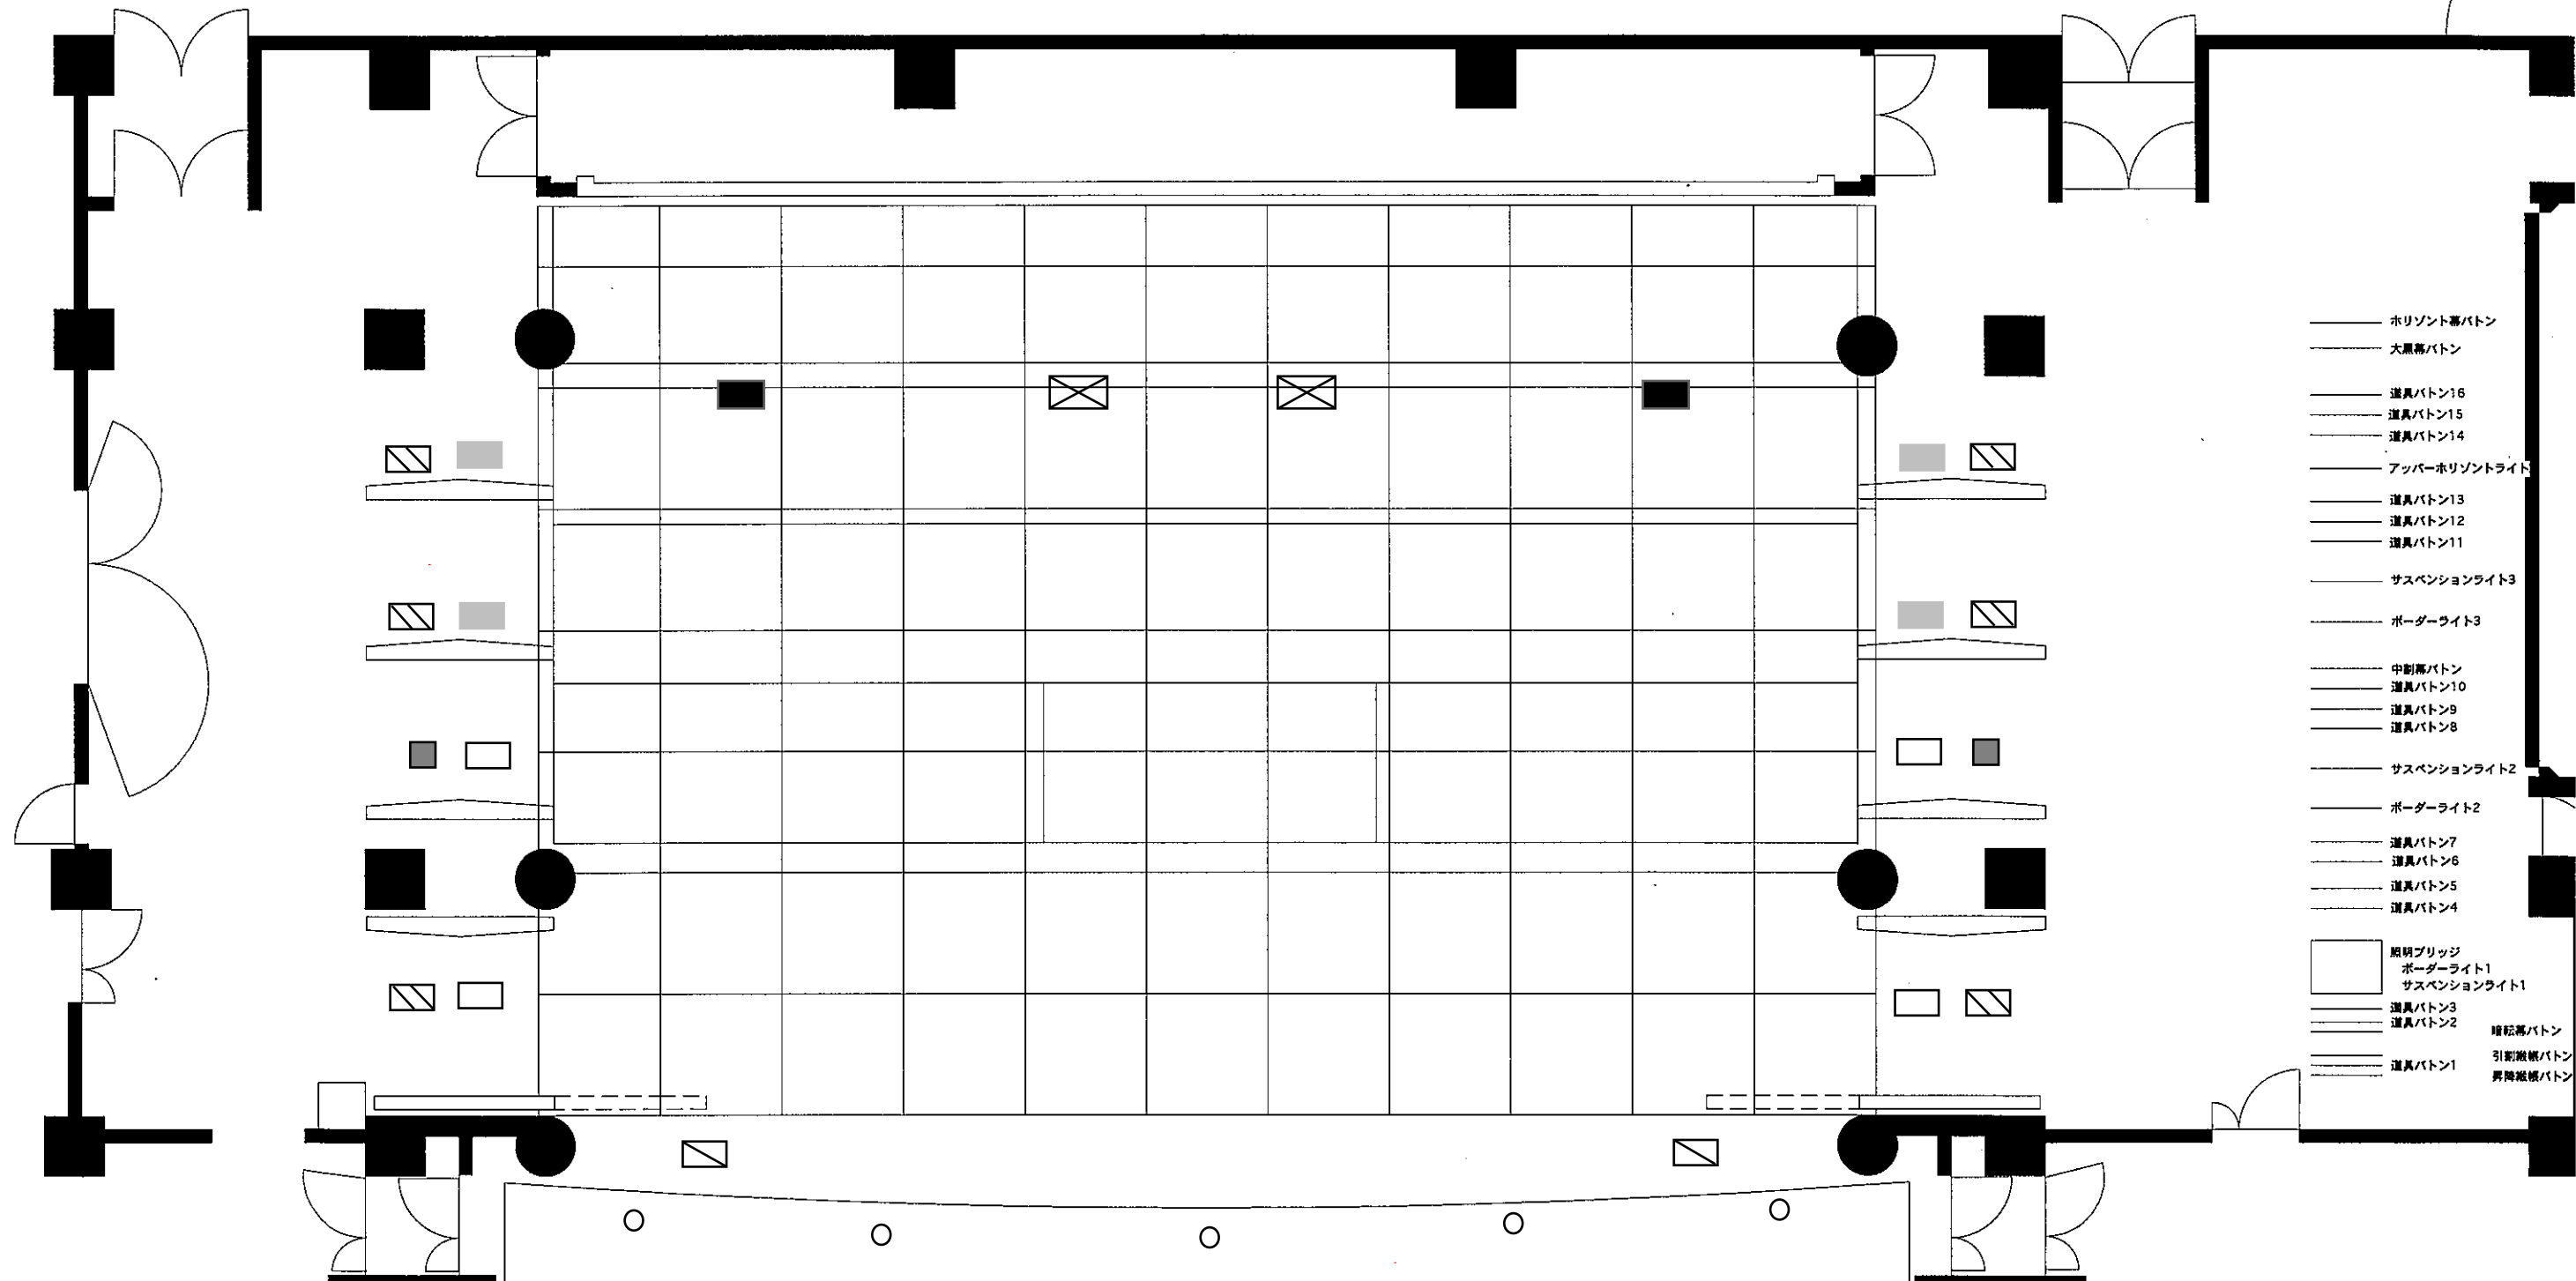

- ホリゾン幕ボタン
- 大黒幕ボタン
- 道具ボタン16
- 道具ボタン15
- 道具ボタン14
- アッパーホリゾンライト
- 道具ボタン13
- 道具ボタン12
- 道具ボタン11
- サスペンションライト3
- ボーダーライト3
- 中割幕ボタン
- 道具ボタン10
- 道具ボタン9
- 道具ボタン8
- サスペンションライト2
- ボーダーライト2
- 道具ボタン7
- 道具ボタン6
- 道具ボタン5
- 道具ボタン4
- 照明ブリッジ
- ボーダーライト1
- サスペンションライト1
- 道具ボタン3
- 道具ボタン2
- 道具ボタン1
- 回転幕ボタン
- 引割幕ボタン
- 昇降幕ボタン

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ■ C型20A×1 D型20A×1 DMX×2 (LH用) | ▨ C型60A×1 |
| ■ C型20A×1 D型20A×1 DMX×1 | ■ C型60A×2 |
| □ C型20A×1 D型20×1 DMX×1 LAN×1 | ⊠ C型60A×4 |
| ▨ C型20A×1 DMX×1 | ▨ C型30A×5 |
| | ○ 15A×1 |